


アラームのご使用方法

アラーム正面にON-OFF電源スイッチがあります。電源スイッチがONの状態の時、扉が開きますと55～75dBのアラームが鳴ります。動作時は電池交換ランプが点滅します。扉を閉めるか電源スイッチをOFFにするとアラームが止まります。常時はONにセットします。電池の交換は本体正面下部のカバーを下にスライドして、カバーを外して行います。単4電池を2個使用します。電池交換ランプが点滅したら電池を交換して下さい。1ヶ月に一度アラームのテストを行って下さい。半年に1度、電池を交換していただく事をお勧めいたします。本体右側面に設定ボタンがありますので用途に合わせて設定してください。「曲」で「くり返し」選択時は、ドアが閉まるまで鳴り続けます。

※本製品のアラームは両面テープにて貼り付けて固定されています。輸送時の振動、ならびに経年劣化でアラームが脱落する恐れがあります。万が一脱落した場合は恐れ入りますがアラームの裏面に市販の両面テープを貼りなおしていただき、下図に沿って再度ボックスに固定してください。

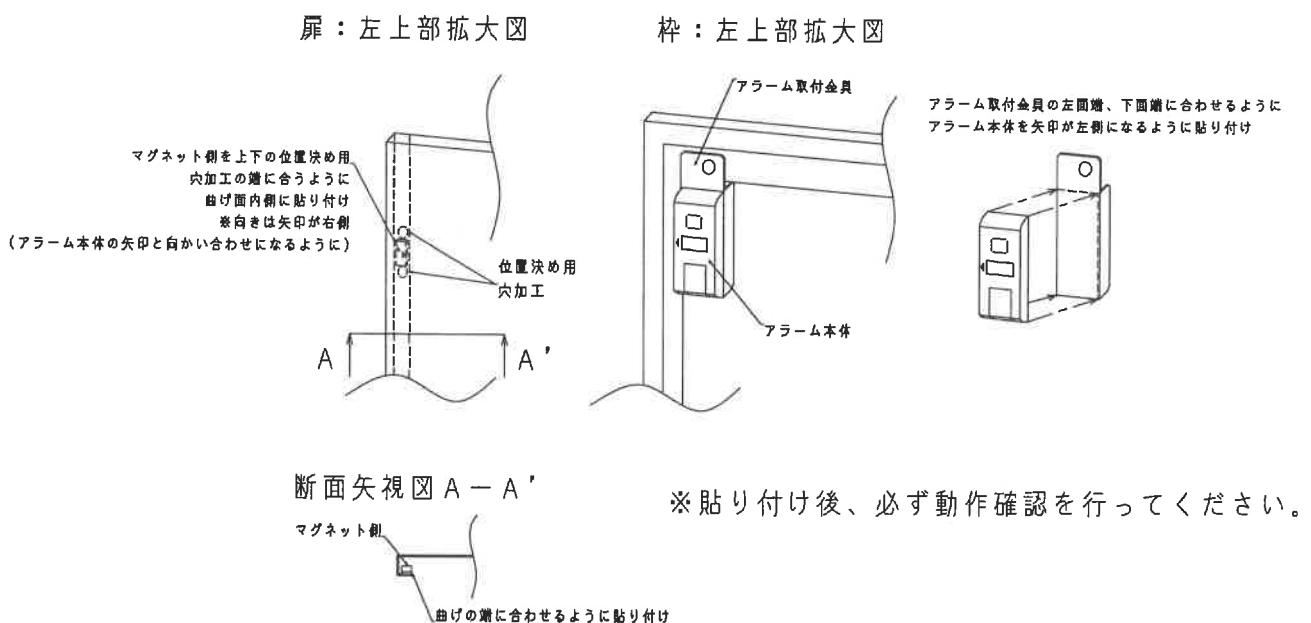

キャビネットの取り付け方法

付属の取り付けねじを使い、しっかりと壁に固定して下さい。コンクリートの場合は、振動ドリルで6mmの孔をあけてプラグを打ち込み、ねじ止めして下さい。(振動ドリル刃が必要 ドリル径6mm)

日陶科学株式会社