


— ついでに組立説明書 —

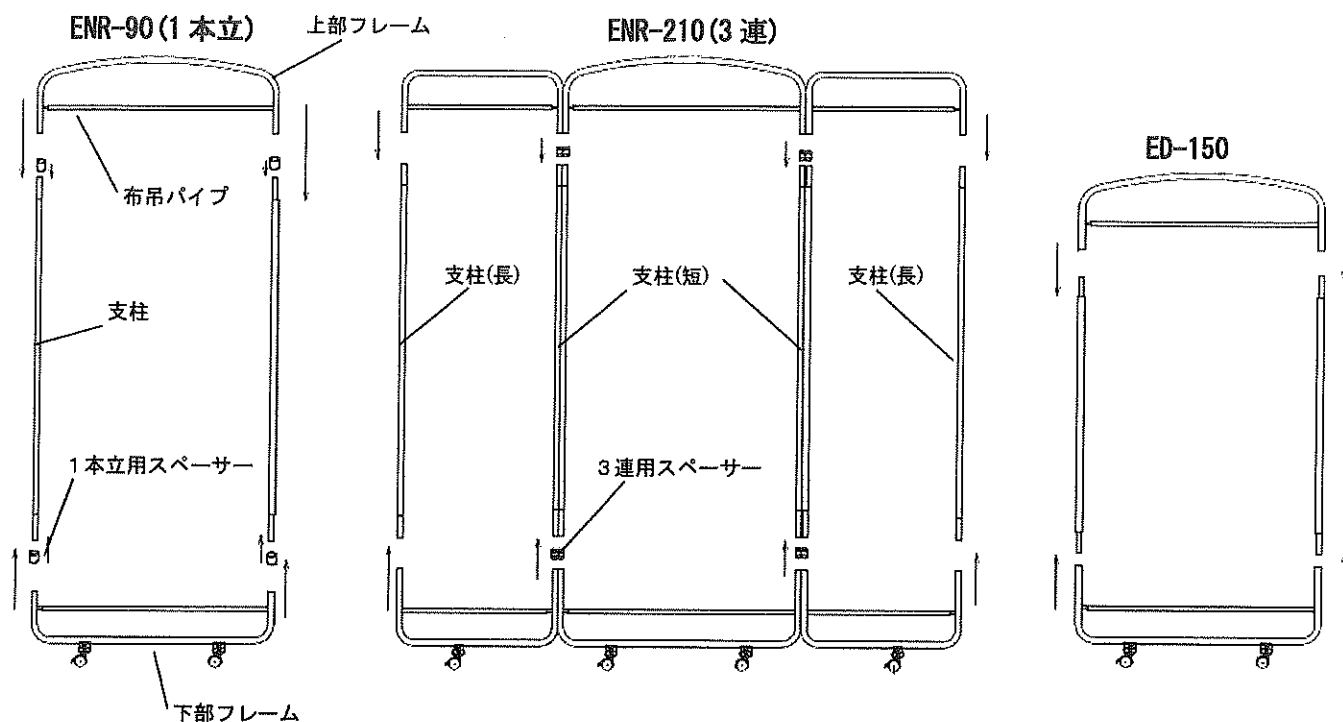

ENR-90(1本立)の場合

1. 下部フレームにスペーサーを通した支柱を左右挿し込みます。
2. 支柱にスペーサーを通し、上部フレームを支柱に挿し込みます。
3. 付属の交換布上下に布吊パイプを通します。
4. 布吊パイプの内パイプが長い方を先に上部フレーム穴に挿入し、強く押し反対側のフレーム穴に挿し込みます。
5. 同じ要領で下部フレームに挿し込み、シワが均等になるよう布の位置を調整します。⇒ 完成


ENR-210(3連)の場合

1. 下部フレームに3連用スペーサーを通した支柱を左右挿し込みます。支柱の長さに注意して組立ててください。
2. 支柱に3連用スペーサーを通し、上部フレームを支柱に挿し込みます。
3. 付属の交換布上下に布吊パイプを通します。
4. 布吊パイプの内パイプが長い方を先に各上部フレーム穴に挿入し、強く押し反対側のフレーム穴に挿し込みます。
5. 同じ要領で下部フレームに挿し込み、シワが均等になるよう布の位置を調整します。⇒ 完成

※ 1本立用スペーサーは組立てに使用しません

ED-150の場合

1. 下部フレームに支柱を左右挿し込みます。
2. 上部フレームを支柱に挿し込みます。
3. 付属の交換布上下に布吊パイプを通します。
4. 布吊パイプの内パイプが長い方を先に上部フレーム穴に挿入し、強く押し反対側のフレーム穴に挿し込みます。
5. 同じ要領で下部フレームに挿し込み、シワが均等になるよう布の位置を調整します。⇒ 完成

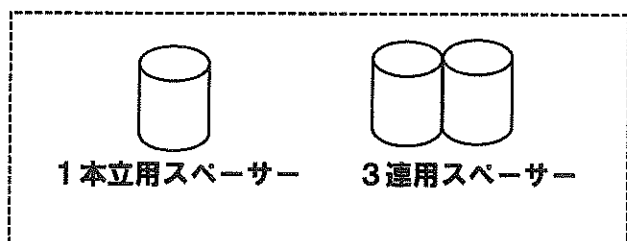

日陶科学株式会社

本社 〒461-0025 名古屋市東区徳川二丁目18番3号
TEL(052)935-8976(代) FAX(052)935-5283(代)

東京支店 〒176-0004 東京都練馬区小竹町二丁目53番2号
TEL(03)3974-8931(代) FAX(03)3974-8947